


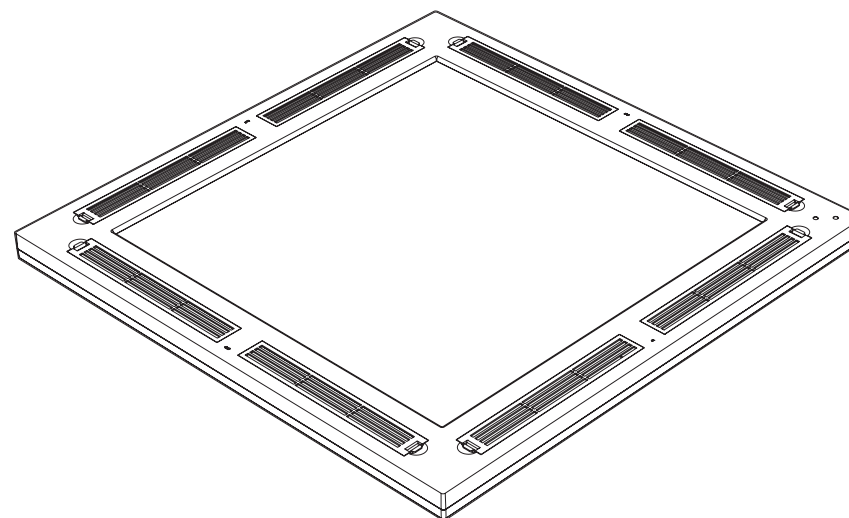

V-BUSTER

型号:1718.223

使用说明书

- 非常感谢您购买本产品。
- 请仔细阅读并妥善保管本使用说明书。
- 请正确使用及妥善维护本产品。

目录

使用前须知

配备内容	2
各部位名称	3
灯具安装	4-5

使用方法

遥控器说明	6
指示灯号说明	7
运转模式	8
- 4段风速可选	
- 无段式调光	
- 循环模式	
- 记忆功能	


更换/安装滤网

安全注意事项


常见问题

产品规格

配备内容

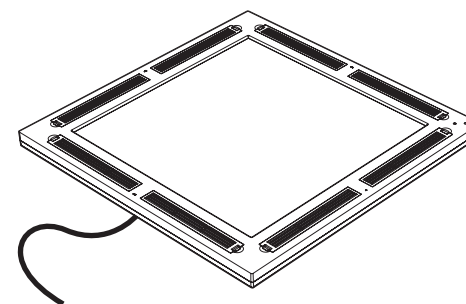


主机 X 1




TTA(NTDA)全效防护进风滤网X2




TTA(NTDA)全效防护出风口滤网X6

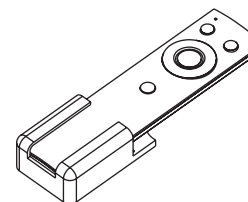

遥控器X1
遥控器固定座X1
AAA电池 X 2




安全吊索 X1(含挂钩)
安全提醒: 请务必依照P4-P5
说明安装吊索, 以防灯具掉落。

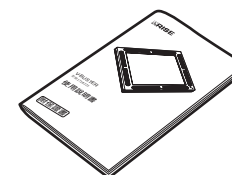

使用说明书(本书)X1

各部位名称

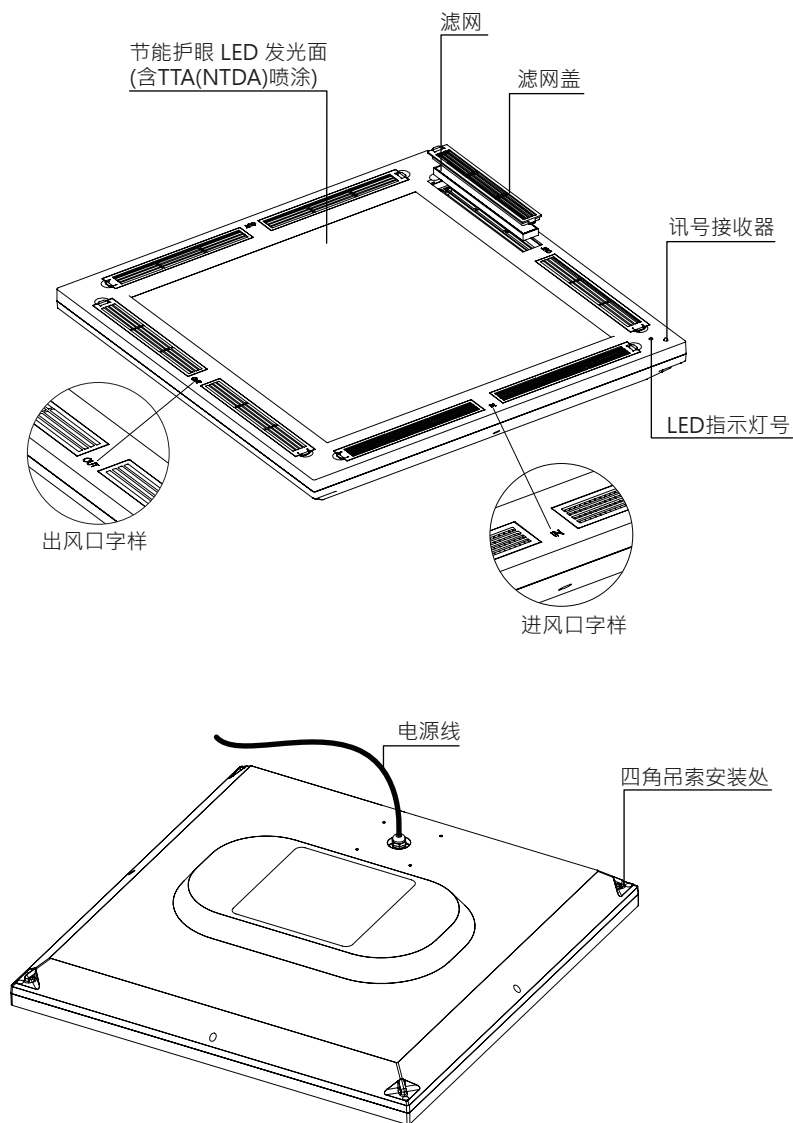


灯具安装


注意:

断电状态下，方可安装电源线。

A 安装于轻钢架天花板

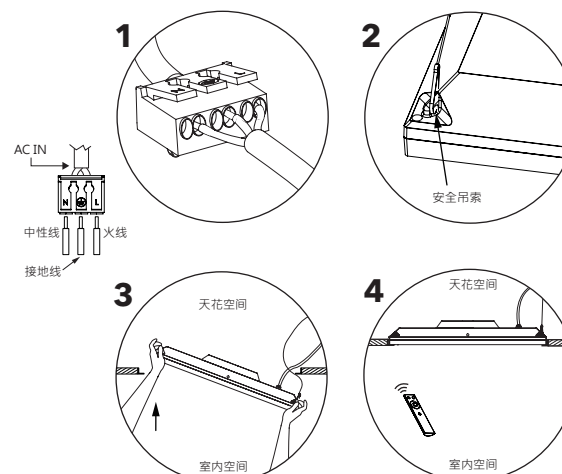

B 嵌灯模式 (需搭配选配嵌框零件)

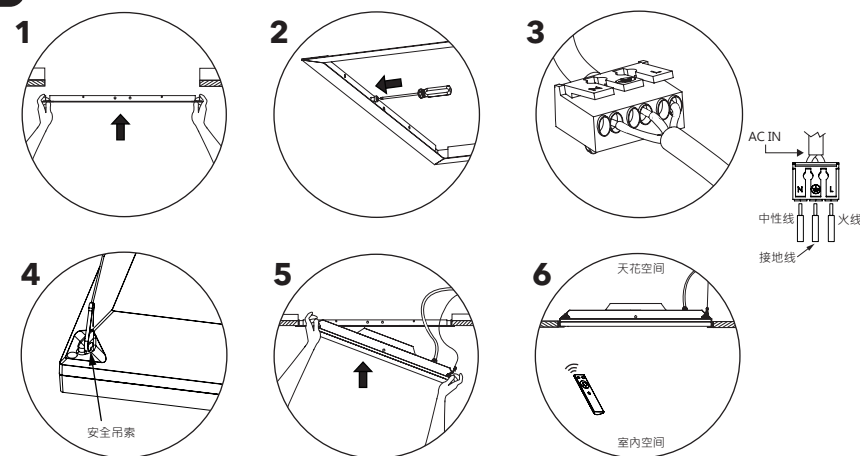


灯具安装

注意:


断电状态下，方可安装电源线。

C 吊灯模式(需搭配选配吊索零件)

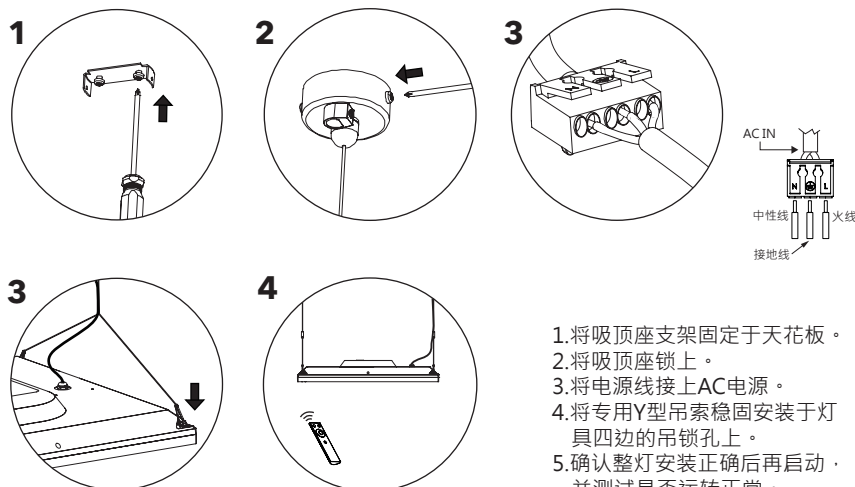

1. 将吸顶座支架固定于天花板。
2. 将吸顶座锁上。
3. 将电源线接上AC电源。
4. 将专用Y型吊索稳固安装于灯具四边的吊锁孔上。
5. 确认整灯安装正确后再启动，并测试是否运转正常。


D 吸顶模式(需搭配选配吸顶框零件)

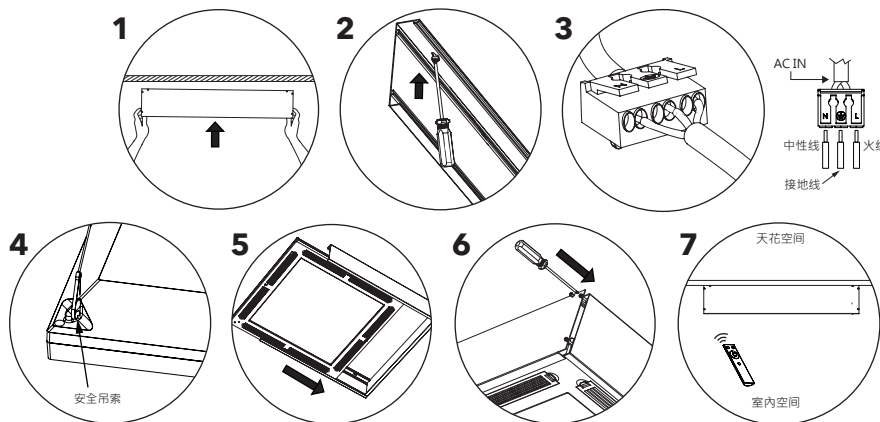

1. 将吸顶框安装于天花板上。
2. 用螺丝先固定好吸顶框的三边。
3. 将电源线接上AC电源。
4. 以防灯具掉落，请在四边的吊索孔中选定最适用的一处，稳固扣上安全吊索。

5. 将V-Buster稳固地推入框内。
6. 用螺丝固定吸顶框的第四边。
7. 确认整灯安装正确后再启动，并测试是否运转正常。

遥控器说明

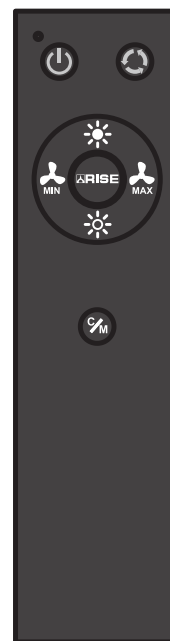

开关
启动/待机。



循环
开启/关闭照明，循环功能维持。



增强亮度
增强亮度，可无段式连续调光。



降低亮度
降低亮度，可无段式连续调光。



增强风量
调升风量，共四段，分别为0%、30%、60%、100%



降低风量
降低风量，共四段，分别为100%、60%、30%、0%



维护
需搭配 设定键方可执行。

※通电状况下如需更换滤网，需先执行此模式。




设定(保护锁)

维护中：按 设定键后，长按 维护键3秒，此时灯号转为蓝色闪烁，UV、风扇停止运作，即可更换滤网。

已完成：按 设定键后，此时蓝色灯号停止闪烁，UV、风扇回复运作。

指示灯号说明

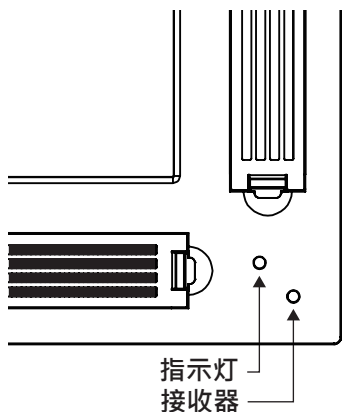

A 灯具开启

指示灯呈现蓝色恒亮。

B 灯具关闭

指示灯呈现红色恒亮，灯具为待机状态。

C 维护模式


指示灯呈现蓝色闪烁，设有保护锁以防误触，详细操作请见「遥控器功能说明」。

D 滤网更换提醒

当指示灯呈现红蓝交错闪烁，此为更换滤网提醒，更换滤网后按下【RISE】设定键，当灯号转为蓝色，UV灯和风扇都恢复运作后，提醒设置重新计算，提醒周期约为180天。

遥控器有效接收范围

※在接收的角度范围内，一个遥控器可操控多盏V-Buster。

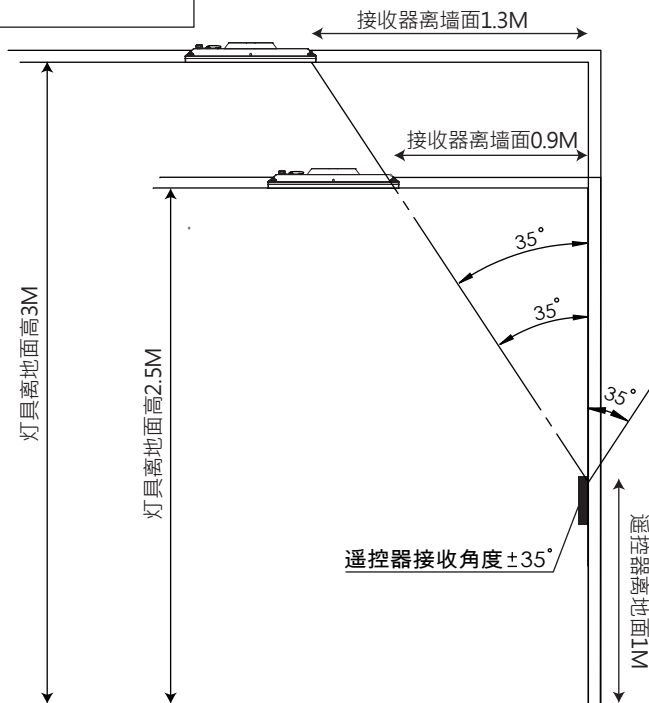

运转模式

A 4段风速可选:

强效模式(100%)

达到最快&最强的主动式净化空气效能。

高效模式(60%)

减少一半的风量声，高效净化室内空污。

轻音柔效模式(30%)

不受风量声打扰，静心享受清新空气。

静音无风模式(0%)

风扇停止运转，转为被动式长效净化效能。

B 无段式调光:

可连续增强&降低亮度，满足不同的照明需求。

V-Buster使用节能无害的优质LED光源，无紫外线或红外线辐射，不闪频又符合欧盟室内照明标准，让视觉清晰不疲劳。

C 循环模式:

无需灯光时，可关灯，而风扇仍处于循环状态，持续净化空气。

D 记忆功能:

关机记忆功能，不需每次开机重新设定，自动恢复关机前状态。

更换/安装滤网

更换滤网组 (建议“每六个月”更换滤网):

*除本产品随货附出的滤网组，其余请另行购买。

VBF-05半年份(含滤网盖)/VBF-06一年份(含滤网盖):

TTA(NTDA)全效防护出风口滤网: X6/ NTDA全效防护出风口滤网: X12

TTA(NTDA)全效防护进风口滤网: X2/ NTDA全效防护进风口滤网: X4


注意事项:

安装新滤网前，请务必确认:

1.滤网芯为全新且无破损状态。

2.滤网芯紧密置放于滤网盖内。

A 未通电状况下

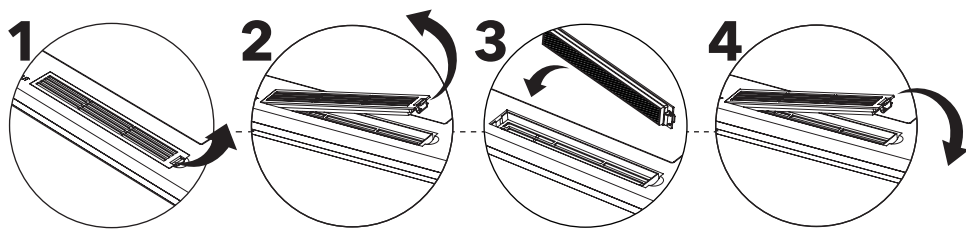

1.请依图示的箭头方向，开启滤网盖。

2.轻轻取出旧滤网。

3.依照主机上的IN和OUT的标示，更换全新的进风和出风滤网(含滤网盖)。

4.将滤网盖稳固扣上。

B 通电状况下

更换前，请务必确认为「维护模式」，然后请重复【A】1, 2, 3, 4步骤。

*** 注意: 通电状况下，务必先转成「维护模式」:**

更换滤网前，请先依照【遥控器功能说明】中的「维护」&「设定」转成「维护模式」。此模式用于关闭设置于出风口滤网内部的UVA光源，完全避免UV光直照伤害。更换滤网后即可开启，同时设定滤网的更换提醒时间(周期约180天)。另设置保护锁功能，以避免误触按键。(注: 内设之UVA小灯，为367奈米长波，伤害性极小，仅用于激发TTA(NTDA)的净化效能，再加上滤网的阻隔，安全无虞!)

安全注意事项

1.避免整灯或部件因破损、短路、使用不当等导致触电、火灾、受伤等情况:

- ⚠ 电源插头部分: 切勿在潮湿状态下接触; 使用时请插到最底部; 拔下时请握稳&适度; 长期不用时请拔下; 定期清扫附着之灰尘, 以防绝缘劣化。
- ⚠ 请勿超额使用电流, 如多线共用插座等; 亦不可擅自分解及修理、改造。
- ⚠ 请勿将手指及金属物等异物放入进/出风口、主机内部的缝隙内。
- ⚠ 请勿用挥发油或稀释剂擦拭; 亦不可浸水或沾湿; 请用干布轻拭。
- ⚠ 当开启风量运转时, 请勿将头发贴近风口, 以防头发卷入。

2.当一动到电源线就停止运转、运转中声音大得很异常或激烈震动、主机异常发热或有烧焦异味时, 请立即停用, 并于安全情况下拔下电源插头。

3.保养、检查、移动时务必停止运转, 拔下电源插头, 稳固拿好主机, 以防因意外启动、掉落导致触电或受伤。

4.如需使用烟雾式杀虫剂时, 或需一起使用燃烧的器具时, 请停止运转, 并务必开窗等维持通风, 以防一氧化碳中毒(即使主机有运转亦无法除去一氧化碳); 使用后请确实换气后再运转。

5.以下易导致触电、火灾、故障等场所, 请勿使用:


- ⚠ 高温多湿、容易被雨或水淋到之处。
- ⚠ 油类、可燃性或腐蚀性气体等易外泄场所。
- ⚠ 焚香(化)或有火炉等直接有火源的场所。

6.为防损害主机或降低功能, 请维持室内温度不低于0°C 及不超过35°C, 湿度在20%-80% 间。

常见问题

问题	处理方法
电源没电	→请确认主机的电源线介面和电源线的连结，或插头与插座的连结。 →如「指示灯」无亮灯，请依「遥控功能说明」中的操作方法，重按「开启/关闭」。 →请确认使用场所是否停电中或电流断路器是否有开启。
风量问题	→如自行变换风量时，请确认设定的运转模式，共有4段风量可选，必要时请关闭电源后再重启。 →如不排风时，请确认「滤网」是否正确安装或有污垢，均会影响风量。
滤网问题	→从使用开始日超过6个月以上时，或当「滤网清洁指示灯」亮灯时，请更换滤网。 →更换滤网时需切换成「维护模式」，请先按下设定键，解除锁定后按「维护键」方可更换。 →请勿清洗滤网，否则将造成无法修补的损坏。 →当滤网更换指示灯无法复原时，请依「遥控器功能说明」进行重置。
清洁问题	→清洁前，请务必先断电。 →请勿用水或酒精等溶剂擦拭，否则有可能会损害TTA (NTDA)的净化效能，请用除尘纸或干布轻轻擦拭即可。 →在大多数情况下，V-Buster不会沾到油污；万一有此情况，请用半湿布或清洁剂轻轻擦拭，但可能会降低净化效能。 →如滤网有油污，请即时更换，请勿清洗或擦拭。

产品规格

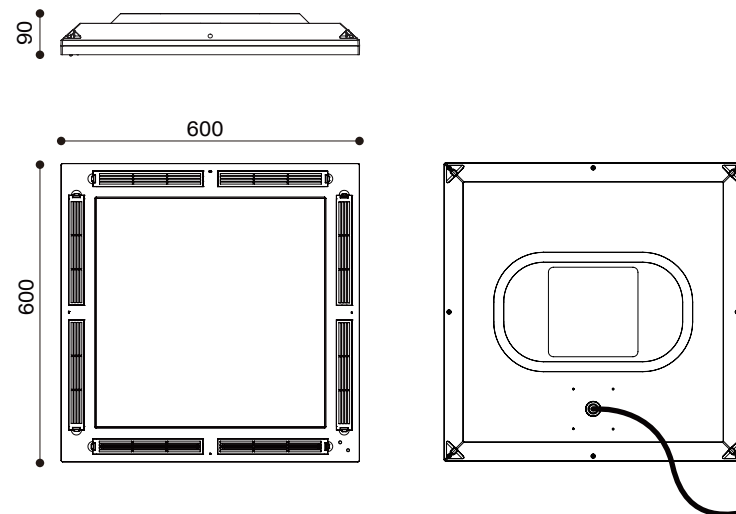

V-Buster

型号	1718.223
重量	7.5kg
总功率	55W
照明功率(最大)	36W
风扇功率(最大)	19W
电源	90-264 (VAC)
流明	2800 (lm)
灯光角度	110°
色温	5000K
显色性	80+
驱动电源	I/P : 90-264V 50/60HZ O/P : 30-40V 900mA
	可无段式调光:红外线遥控